



Entdecken Sie Ihren YT302: Vorderansicht

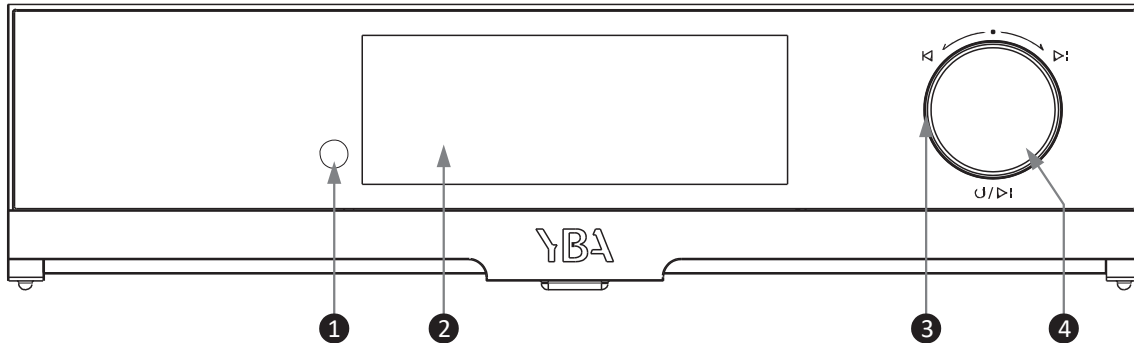


- ❶ IR-Sensor: Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor, um sie aus der Ferne zu steuern.
- ❷ Touchscreen: 120 x 42 mm TFT-LCD-Display (sichtbarer Bereich)
- Kontrollleuchte: Rot im Standby-Zustand, orange beim Einschalten.
Die Leuchte kann unter „Einstellungen > Wheel Backlight“ ausgeschaltet werden.
- ❸ Multifunktionsrad: Zum Einschalten drücken, zum Ausschalten lange drücken.
CD-Wiedergabe steuern: Zum Abspielen/Pause drücken, nach links drehen für vorherigen Titel, nach rechts drehen für nächsten Titel.

Einlegen der Disc

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie die CD-Klemme.
2. Legen Sie die CD ein und befestigen Sie sie mit der CD-Klemme.
3. Schließen Sie die obere Abdeckung. Die CD beginnt sich zu drehen und das Gerät zeigt „Lesevorgang“ an.
4. Öffnen Sie einfach die obere Abdeckung, um die CD zu entnehmen oder auszutauschen.

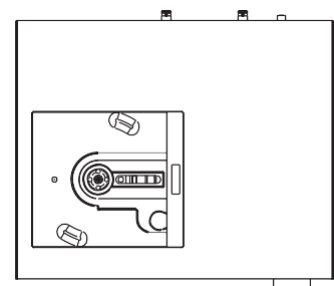

Entdecken Sie Ihr YT302: Rückansicht

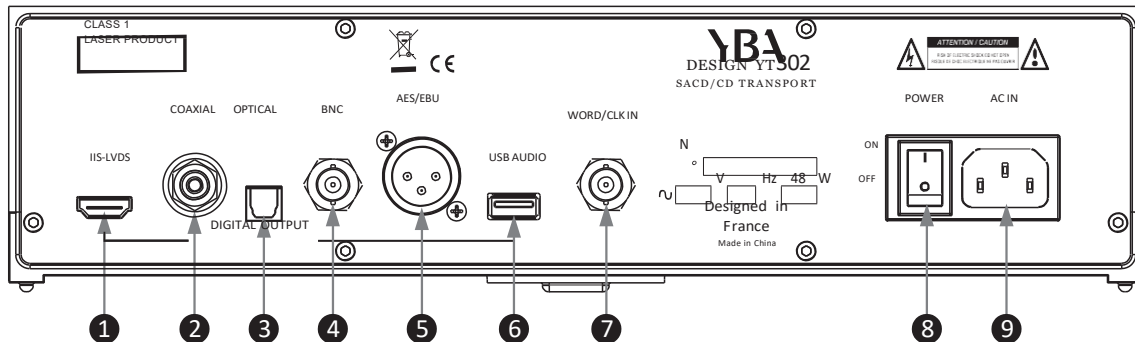

VORSICHT


Bevor Sie einen Eingang oder Ausgang anschließen oder trennen, vergewissern Sie sich immer, dass Ihr YT302 ausgeschaltet ist. Im Zweifelsfall ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose..

- 1 IIS-Digitalausgang: Der IIS-Digitalausgang ermöglicht Ihnen den Anschluss eines externen DAC oder eines digitalen Rekorders.
- 2 Koaxialer Digitalausgang: Der koaxiale Digitalausgang ermöglicht den Anschluss eines externen DAC oder eines digitalen Recorders.
- 3 Optischer Digitalausgang: Der optische Digitalausgang ermöglicht den Anschluss eines externen DAC oder eines digitalen Recorders.
- 4 BNC-Digitalausgang: Über den BNC-Digitalausgang können Sie einen externen DAC oder einen digitalen Rekorder anschließen.
- 5 AES/EBU-Digitalausgang: Der AES/EBU-Digitalausgang ermöglicht den Anschluss eines externen DAC oder eines digitalen Rekorders.
- 6 USB-AUDIO-Digitalausgang: Der USB-AUDIO-Digitalausgang ermöglicht Ihnen den Anschluss eines externen DAC.
- 7 WORD/CLK-Eingang: Ermöglicht den Anschluss eines externen Audiosignaltaktgebers.
- 8 EIN/AUS-Schalter: Mit dieser Taste schalten Sie Ihren YT302 ein oder aus
- 9 Netzanschluss: Verwenden Sie das mit Ihrem YT302 mitgelieferte Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF steht, bevor Sie das Netzkabel einstecken oder abziehen.

Verwenden Ihrer YBA-Fernbedienung

Hinweis: **DRÜCKEN** bedeutet einen kurzen Tastendruck, **HALTEN** bedeutet, die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt zu halten.

Richten Sie die Fernbedienung immer auf das IR-Fenster Ihres YT302.

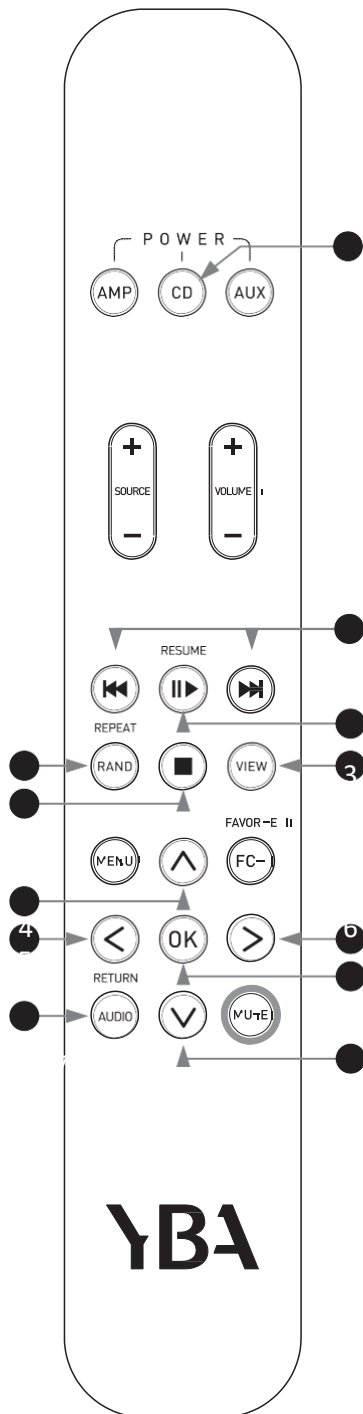


- 1 WÄHLEN** Sie das Gerät aus, das Sie steuern möchten. Wählen Sie CD, um den YT302 zu steuern.
Halten Sie die CD-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Hinweis: Die CD-Funktion bleibt aktiv, bis Sie ein anderes Gerät drücken.
 - 2 VORHERIGER/NÄCHSTER (⏮/⏭)**: Drücken Sie, um zum Anfang des Titels (⏮) zurückzukehren oder den nächsten Titel abzuspielen. Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf zum Anfang oder Ende des Songs länger als 3 Sekunden gedrückt halten.
 - 3 PLAY/PAUSE**: Drücken Sie, um zwischen Wiedergabe (▶) und Pause (⏸) umzuschalten.
 - 4 RANDOM (RAND)**: Drücken Sie, um zwischen den Wiedergabemodi zu wechseln.
 ◻ : Disc Wiederholen Sie die CD
 ◻ : Nicht wiederholen
 ◻ : Wiederholen Sie den einzelnen Titel
 ✕ : Zufallswiedergabe
 - 5 STOP (■)**: Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen
 - 6 VIEW**: Gedrückt halten (>3 Sekunden), um das Display ein-/auszuschalten.
 - 7** ^ : Navigationstaste nach oben
 - 8** < : Navigationstaste Links
 - 9** > : Navigationstaste Rechts
 - 10** OK : Bestätigt/wählt Artikel aus
 - 11 RETURN**: Zurück zum vorherigen Menü
- ∇ : Navigationstaste nach unten

Bedienungsanleitung


Ausgabeauswahl

Tippen Sie auf den Bereich „Ausgabe“ des Touchscreens, um zwischen den Ausgabeoptionen zu wechseln. Alternativ können Sie mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung über den Bildschirm navigieren und mit „OK“ die Ausgabeeinstellungen aufrufen.

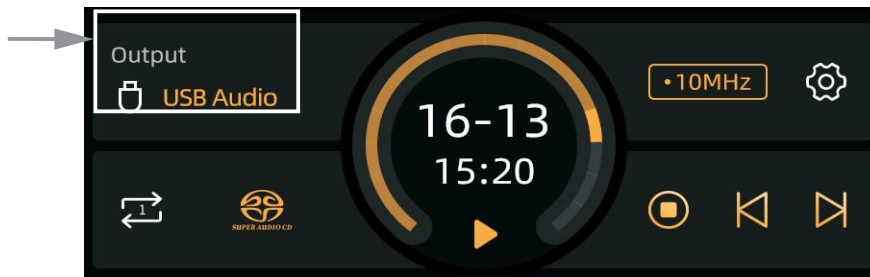

SACD/CD-Umschaltung

Dual-Layer-SACDs können entweder im SACD- oder CD-Format abgespielt werden. Tippen Sie auf das Symbol „“ auf dem Touchscreen, um zwischen den Ebenen zu wechseln.

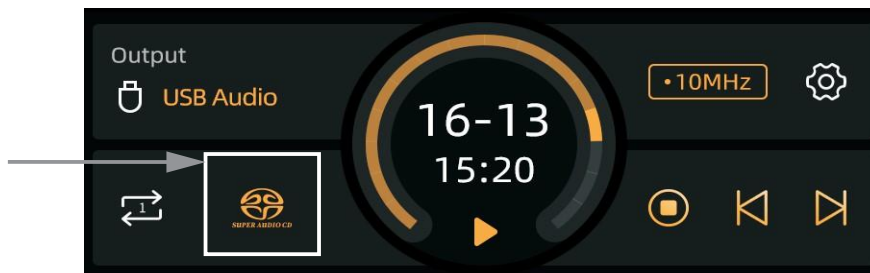

Hinweis: Für die SACD-Wiedergabe ist kein USB-Audioausgang verfügbar.

Externer Clock Eingang

Tippen Sie auf das Uhrsymbol auf dem Touchscreen oder gehen Sie zu den Einstellungen, um die Parameter der externen Uhr anzupassen.


Clock Selection	
Internal	
External 44.1kHz	
External 10MHz	

Clock Olad	
50 ohm	
75 ohm	

Notes :

1. Das Symbol ist ausgegraut, wenn der externe Takteingang ausgewählt ist, die Frequenz jedoch nicht richtig eingestellt ist.
2. Es ist wichtig, die Impedanzeinstellung entsprechend dem verwendeten Kabel und Taktausgang anzupassen. Wählen Sie je nach Spezifikation des Taktgebers und Kabels zwischen 50 und 75 Ohm.


Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol „“, um zusätzliche Systemeinstellungen anzuzeigen, darunter: „Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, MQA-Ausgabeeinstellungen, Doppeltes Band zum Aktivieren des Bildschirms, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“.

Firmware-Update

Besuchen Sie die offizielle YBA-Website, um das Firmware-Update herunterzuladen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website und den heruntergeladenen Dateien, um die Firmware zu aktualisieren.

IIS Output Interface Options

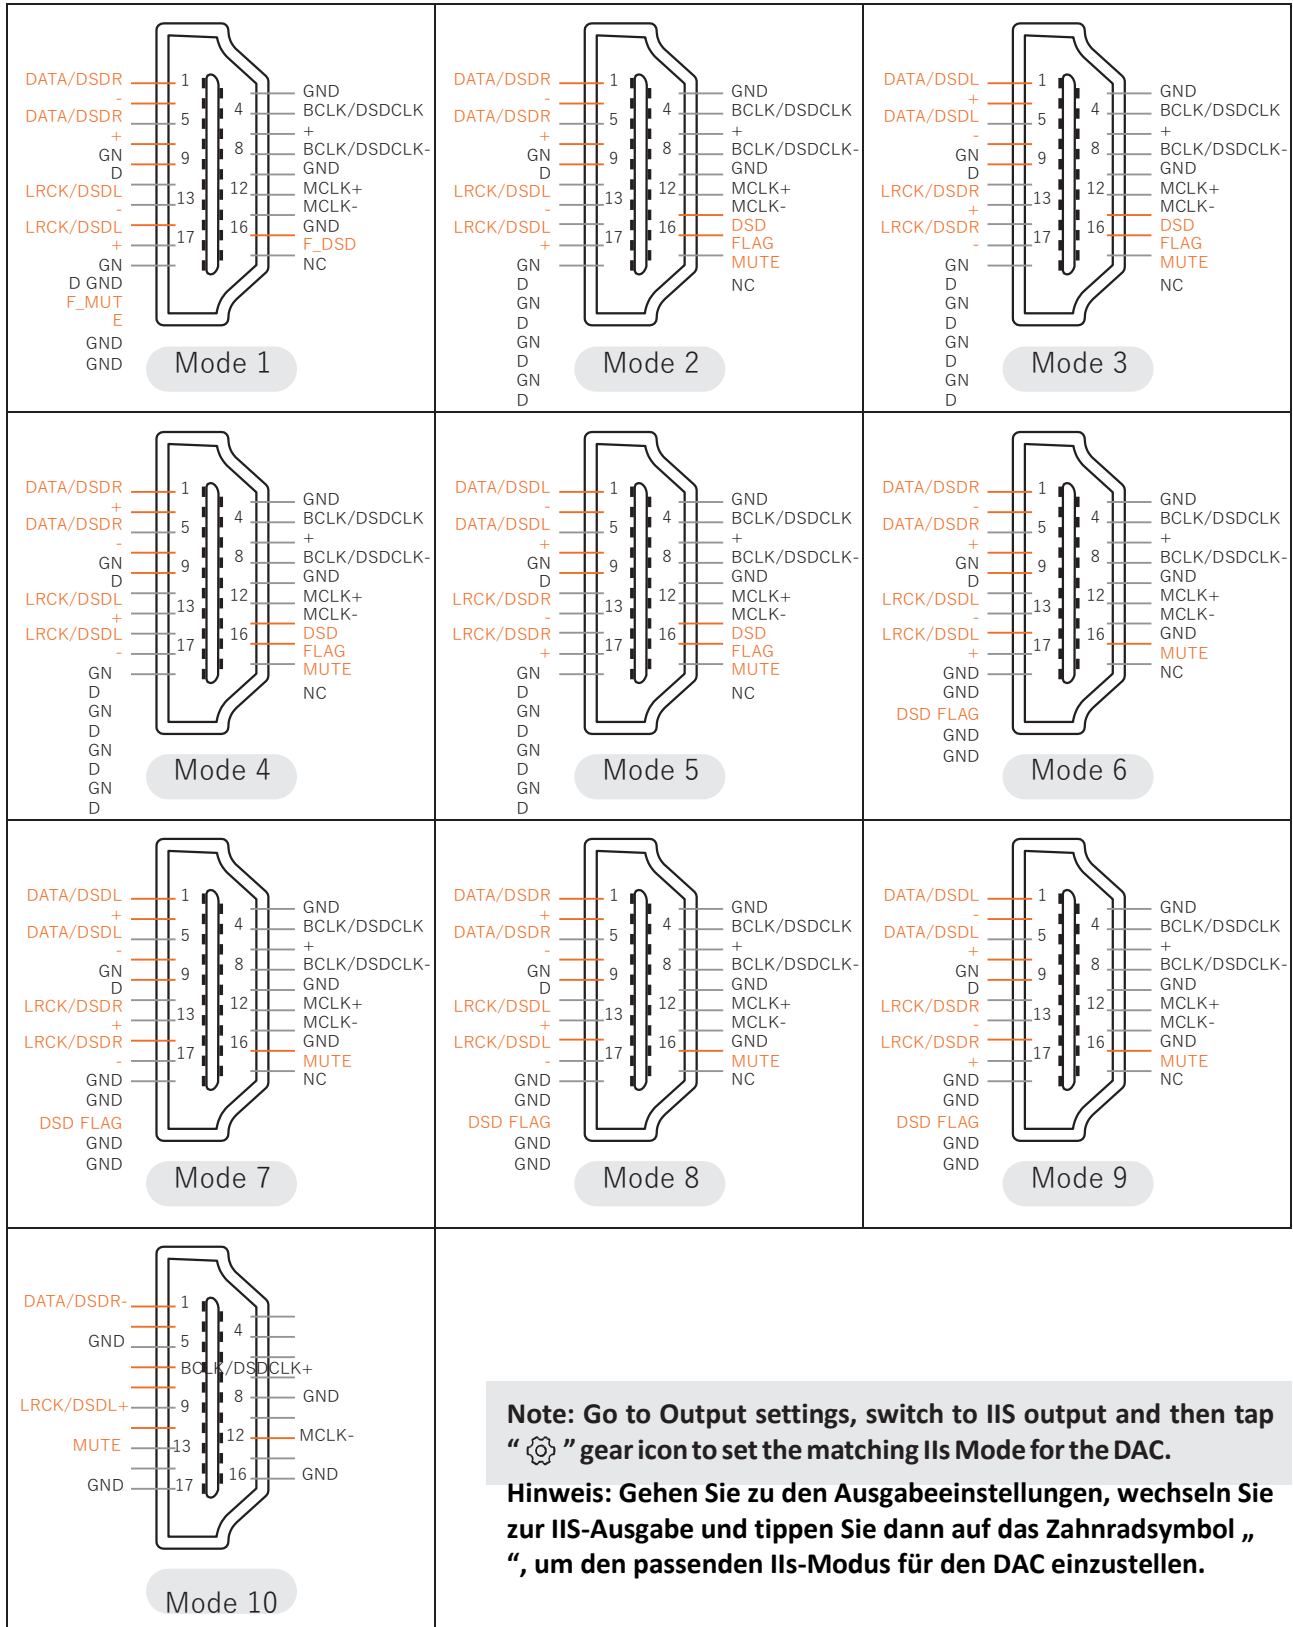

SPEZIFIKATIONEN

CD-Server:	Hochwertiger Sony Original SACD Servo mit patentiertem Blue Diode® System
Laufwerkcompatibilität:	CD / CD-R / CD-RW / SACD
Audioausgänge:	Nur digitaler Ausgang (IIS, koaxial, optisch, BNC, AES/EBU, USB-Audio)
Stromversorgung:	Lineares Netzteil mit leistungsstarkem UI-Core-Transformator (48 W)
Abmessungen (B x T x H):	320 mm x 282 mm x 80,5 mm
Gewicht:	5,6 kg